

08 Установите фанерный настил (Е).

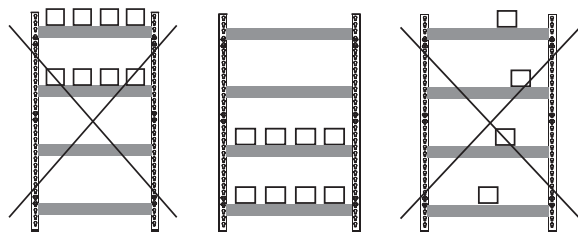
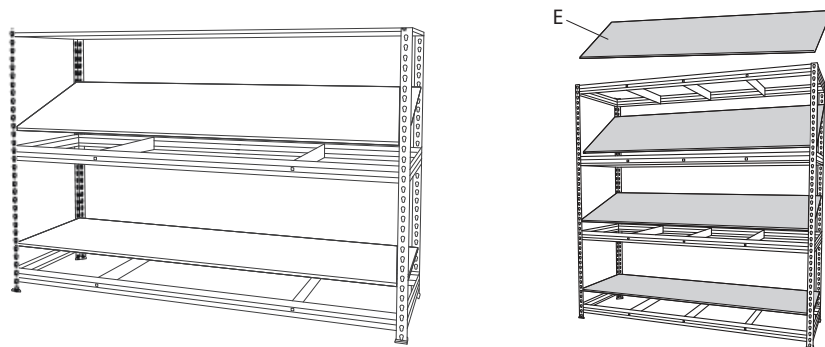


Схема распределения нагрузки

ВАЖНО!

Гарантийный срок эксплуатации стеллажа Векстор Т составляет 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации и сборки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажа без предварительного уведомления.


Больше красивых
и функциональных
стеллажей на сайте:



vekstor.ru
hello@vekstor.ru

ВЕКСТОР

ВЕКСТОР Т

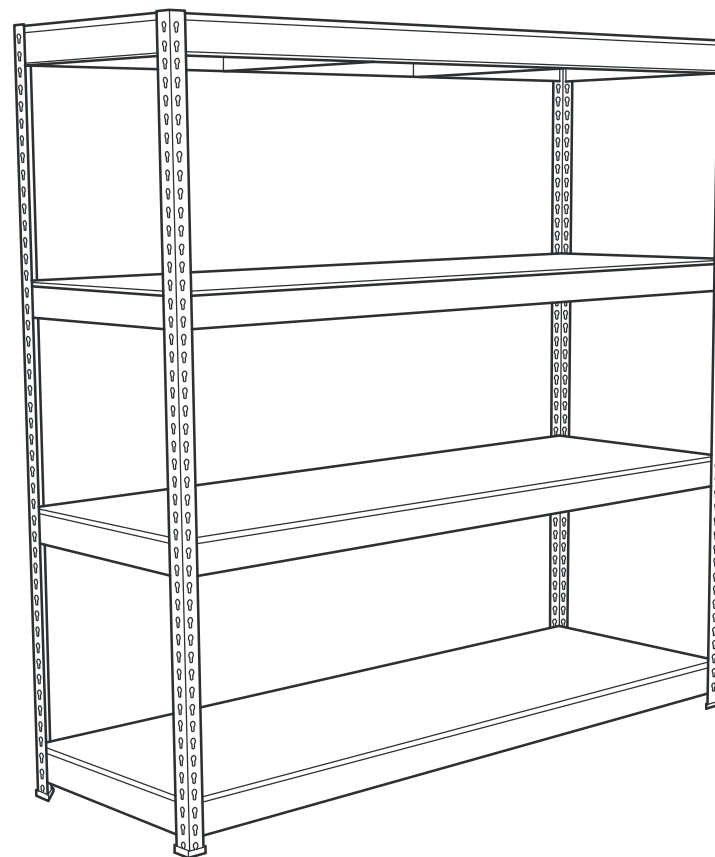

Благодарим за покупку!

Перед началом сборки стеллажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией и правилами эксплуатации.

⚠ Меры предосторожности



Свяжитесь с нами если у вас возникли вопросы по качеству изделия
hello@vekstor.ru



Внимательно прочитайте
Инструкцию перед началом сборки



Проверьте целостность упаковки
и комплектность изделия



Рекомендуем производить сборку
с напарником



Внимание
Во время сборки:



Используйте перчатки
и защитную обувь



Утилизируйте упаковочные материалы
надлежащим образом



Убедитесь, что нижний ярус
установлен на высоте не более 150 мм
от пола



Проверьте, что все зацепы
расположены в нижней части пазов



Обеспечьте достаточно свободного
пространства для работы



Будьте осторожны перемещая
тяжелые элементы конструкции



Внимание
Правила безопасного использования



Стеллаж предназначен для
использования внутри помещения



Не превышайте максимально
допустимую грузоподъемность



Загружайте всю площадь полки
равномерно, более тяжелые предметы
размещаются на нижних ярусах стеллажа



Запрещено забираться на стеллаж
и стоять на полках



Максимальная грузоподъемность
каждой полки 300 кг

СОСТАВ УПАКОВКИ СТЕЛЛАЖА НА 4 (5) ЯРУСА



(A) Стойки
x4

Рекомендуемые инструменты:



Резиновая
киянка

(B) Длинные стяжки
x8 (x10 для 5 ярусов)

(C) Короткие стяжки
x8 (x10 для 5 ярусов)


(D) Пластиковые подпятники
x4

(E) фанерный настил
x4 (x5 для 5 ярусов)



(F) Центральные усилители
- для стеллажа шириной 1233 - x4 (x5 для 5 ярусов)
- для стеллажа шириной 1533 - x8 (x10 для 5 ярусов)

Инструкция по сборке


01 Установите пластиковые подпятники **(D)** на основания стоек **(A)**.
Вставьте зацепы короткой боковой стяжки **(C)** в отверстия стоек **(A)** на
уровне, где будет расположена нижняя полка.

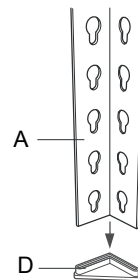

02 Вбейте киянкой стяжку **(C)** и убедитесь,
что зацепы теперь расположены в нижней части
пазов.

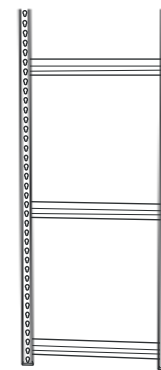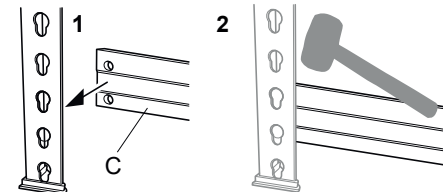


03 Повторяйте шаг 2 до сборки
полной боковой рамы.

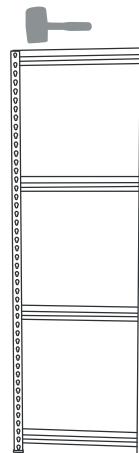


Соберите еще
одну раму,
повторяя шаги
1 и 2


04 Вставьте зацепы длинной стяжки **(B)**
в пазы на уровне ранее
установленных коротких стяжек.
Рекомендуем использовать киянку.

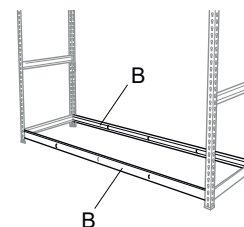

05 Установите противоположный
конец длинной стяжки **(B)** во
вторую раму.

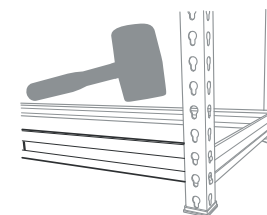

06 Повторите шаги 4 и 5 для
установки оставшихся длинных
стяжек.

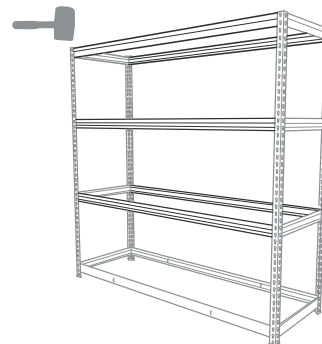

07 Установите центральные усилители **(F)** в пазы на внутренней
части длинных стяжек **(B)**, используя киянку. Повторите для
остальных ярусов.

